SAMSUNG

GT-S8600

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar yada taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Bada işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda sunulan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahipleri arasında sınırlı kullanım yapılacak şekilde lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçin (**Ayarlar**, ardından **Wi-Fi**'yi temsil eder)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [ ] (Bitiş tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yanfirmalarına ait tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından yaratılan dijital bir videodur. Resmi bir DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10
SIM veya USIM kartını ve pili takma 11
Pili şarj etme 13
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 15

Başlarken 18

Cihazınızı açma ve kapatma 18
Cihazınızı tanıyın 19
Dokunmatik ekranı kullanma 23
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 25
Menülere erişim 26
Uygulamaları başlatma ve yönetme 28
Widget'ların kullanımı 29
Cihazınızı özelleştirme 30
Metin girme 34

İletişim 39

Arama 39
Kayıtlar 45
Mesajlar 45
E-posta 50
ChatON 54
IM 54
Social Hub 55

Eğlence 56
Kamera 56
Videolar 65
Galeri 66
Müzik 68
FM radyo 73
Java 76

Kişisel bilgiler 77
Rehber 77
Takvim 80
Görevler 82
Not 83
Ses kaydedici 83

Web 86
İnternet 86
Navigasyon 89
Samsung Apps 90
Senkronizasyon 91
Google 92

Bağlanabilirlik 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98
Mobil ağ paylaşımı 100
GPS 101
PC bağlantıları 103
VPN bağlantıları 105

Araçlar 107
Hesap makinesi 107
Caster 107
Saat 108
Masa saati 110
Dosyalarım 110
Polaris Office 113
Ses komutları 114

Ayarlar 115
Ayarlar menüsüne erişme 115
Uçuş modu 115
Wi-Fi 115
Şebeke 115
Bluetooth 116
Konum 116
Bağlantılar 116
Ses 117
Ekran 117
Genel 118
Hesaplar 123
Bildirim 123
Arama 123
Mesajlar 124
E-posta 125
Rehber 127
Takvim 127
Görevler 128

Not 128
İnternet 128
Galeri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Topluluklar ile yükleme 129
Akıllı Arama 130
Masa saati 130

Sorun giderme 131

Güvenlik önlemleri 137

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Eğer cihaz açıksa, Güç düğmesine basılı tutun ve kapatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Arka kapağın altındaki düğmeye basın ve duruncaya kadar arka kapağı kaydırın.

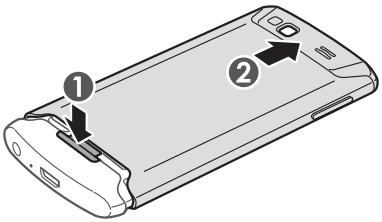

- Arka kapağı aşırı sert kaydırmayın. Bunu yapmanız arka kapağı cihazdan çıkarabilir ve cihaza zarar verebilir.
- Arka kapağı kaydırırken parmaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

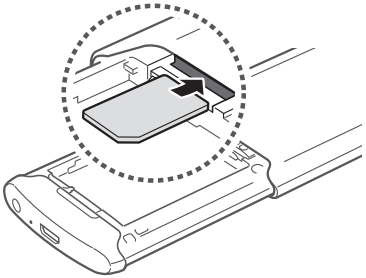

SIM veya USIM kartı takmazsanız, cihazınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

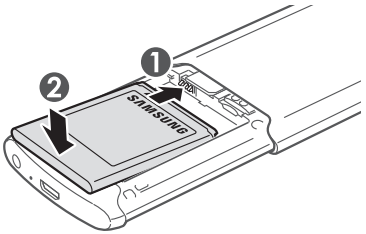

5 Arka kapağı kaydırarak kapatın.

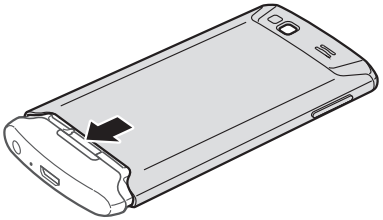

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazınızla birlikte gelen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, seyahat adaptörü bağlı iken dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce biten bir pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

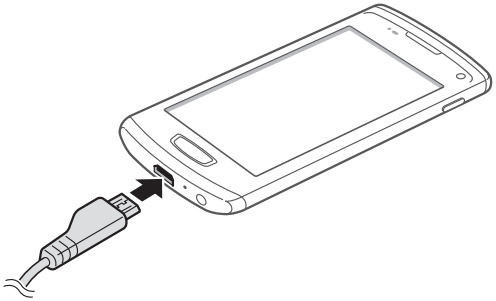

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, seyahat adaptörünün fişini ilk olarak cihazdan daha sonra prizden çekin.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

› Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1. Çok işlevli girişe USB kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
2. USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3. Pil tamamen şarj edildiğinde, USB kablosunun fişini ilk olarak cihazdan daha sonra PC'den çekin.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1 Arka kapağın altındaki düğmeye basın ve duruncaya kadar arka kapağı kaydırın.

2 Pili çıkarın.

3 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

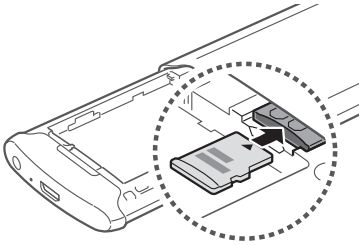

4 Pili takın.

5 Arka kapağı kaydırarak kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

1 Güç düğmesine basılı tutun ve kapatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

2 Arka kapağın altındaki düğmeye basın ve duruncaya kadar arka kapağı kaydırın.

3 Pili çıkarın.

4 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

5 Hafıza kartını çıkarın.

6 Pili takın.

7 Arka kapağı kaydırarak kapatın.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Bellek** → **Bellek kartını biçimlendir** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, Güç tuşuna uzun basın. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, Güç tuşuna basılı tutun ve **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve **Uçuş modu** seçeğindeki kaydırıcıyı aktif duruma getirin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

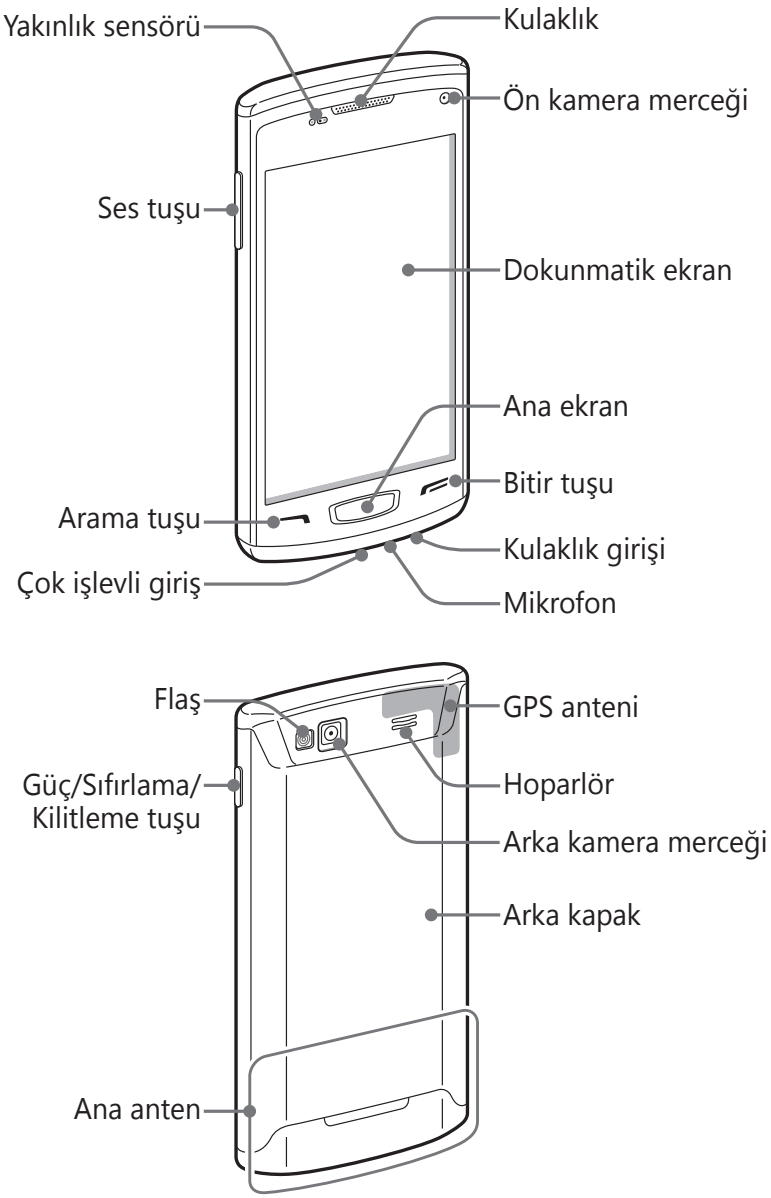

› Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç/ Sıfırlama[1]/ Kilitleme	Cihazı açın (uzun basın); Cihazı sıfırlayın (8-10 saniye basılı tutun ve bırakın); Dokunmatik ekranı kilitleyin.
	Arama	Bir arama yapma yada cevaplama; Bekleme modunda, aramalarınızın kayıtlarını alın.
	Ana sayfa	Ana ekranda, widget paneli ile bekleme ekranı arasında geçiş yapın; Bekleme ekranına dönün; Görev yöneticisini başlatarak tüm etkin uygulamaları görüntüleyin (uzun basın); Sesli komut uygulamasını başlatın (iki kez basın).
	Bitir	Bir aramayı sonlandırın; Bir uygulamayı kullanırken, bekleme ekranına veya ana menüye dönün.
	Ses	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

1. Cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir.

› Bekleme ekranı

Cihaz bekleme modundayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel vardır ve bekleme ekranına yeni paneller ekleyebilirsiniz. ► sf. 30

Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Ağ arama
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	WLAN Direct bağlı

Simge	Tanımı
	Cevapsız arama
	Bir web tarayıcısı ile senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti ya da kulaklık seti bağlı
	Sanal Özel Ağ (VPN) bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize ediyor
	Wi-Fi birleştirme etkin
	Hafıza kartı takılı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	Sessiz & titreşim modu etkinleştirildi
	Sessiz titreşim modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Güncel saat
	Pil gücü seviyesi

› Bildirimler paneli

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, ekranın en üstündeki bildirimler panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin.

WLAN ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirmek veya kapatmak için simgeleri seçin. Aynı zamanda cihazın sesini açabilir ve kapatabilir ve yeni mesajları ve uyarıları kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Hafifçe vurma: Bir uygulamayı etkinleştirmek için ekrana hafif ama hızlı vurun.
- Alan yakınlaştırma: İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırırken uzaklaştırmak için birleştirin.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Aydınlatma süresi** seçeneğini belirleyin.
- Bazı listelerin sağ tarafında bir dizin vardır. Bu harf ile başlayan öğelere atlamak için bir harfe dokunun. Parmağınızı dizin boyunca sürükleyerek listede hızlıca kaydırın.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Güç tuşuna basın. Kilidi açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınız ile pencereyi ekranın dışına sürükleyin.

Diğer kişilerin cihazınıza kaydettiğiniz kişisel verilerinize erişmesini ve bilgilerinizi kullanmasını önlemek için ekran kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 32

Menülere erişim

Cihazınızın menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme ekranına kısayolları eklemek için yardım ekranı belirdiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.
3. Sola veya sağa kaydırarak bir ekrana gidin.
   Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.
4. Bir menü veya uygulama seçin.
5. Önceki ekrana dönmek için öğesini belirleyin (varsa), Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
   İlk bekleme ekranına döndüğünüzde, bekleme ekranı panellerini düzenlemek için olan yardım ekranı görünecektir. Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.

- Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazı döndürdüğünüzde yönünü korumak için arayüzü ayarlamak amacıyla, bildirimler panelini açın ve **Otomatk döndürme** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Ana ekran tuşuna ve Güç öğesine aynı anda basarak ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **Resimler** → **Ekran yakalama**'ya kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bekleme ekranına bir kısayol eklemek için,

1. Menü modunda, bir uygulamaya uzun dokunun.
2. Bir uygulama simgesini ekranın altındaki bekleme ekranına sürükleyin.

Uygulamaların sırasını değiştirmek için,

1. Menü modunda, bir uygulamaya uzun dokunun.
2. Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
   Bir uygulama simgesini başka bir ekrana taşıyabilirsiniz.

Klasör eklemek için,

1. Menü modunda, bir ekrana uzun dokunun.
2. Ekranın sol üst kısmındaki seçeneğini belirleyin.
3. Uygulama simgesini klasöre sürükleyin.
   Daha fazla uygulama eklemek için bu adımı tekrarlayın.
4. Yeni klasör seçin.
5. Ad alanını seçin, klasör için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü silmeden önce, klasördeki uygulamaları ekrana taşımanız gereklidir. Ardından, seçeneğini belirleyin.

Ekranların sırasını değiştirmek için,

1. Menü modunda, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve birbirlerine yaklaştırın.
2. Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Yeni ekranlar ekleyin

1. Menü modunda, bir uygulamaya uzun dokunun.
2. Bir uygulama simgesine uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini boş bir ekrana sürükleyin.
   Yeni ekran eklenir.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

› Birden çok uygulama başlatma

Cihazınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Birden çok uygulama başlatmak için uygulamayı kullanırken Ana sayfa tuşuna basarak Bekleme modunda dönün ve ardından başlatacağınız bir uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Görev yöneticisi ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz. Görev yöneticisini başlatmak için,

1. Ana menü tuşuna basılı tutun. Aktif uygulamaların simgeleri görünür.

2 Aktif uygulamaları şu şekilde kontrol edin:
- Uygulamalar arasında geçiş yapmak için, aktif uygulamaların simgelerinden birini seçin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, ⊗ seçeneğini seçin.
- Tüm aktif programları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** → **Evet**'i seçin.

Widget'ların kullanımı

Widget'lar güvenilir işlevsellik ve bilgi sunan küçük uygulamalardır.

- Widget'larınızdan bazıları web sunucularına bağlanır. Web tabanlı widget kullanmanız ek masraflar getirebilir.
- Kullanılabilir widget'lar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Widget panelini açma

Widget araç çubuğunu açmak ve widget'lara erişmek için,

1 Ana ekranda, Ana ekran tuşuna basarak widget panelini açın.

2 Widget panelini özelleştirmek için yardım ekranı belirdiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranı tekrar görmek istemezseniz, **Bir daha gösterme** yanında bulunan onay kutusunu seçin.

3 Kullanmak istediğiniz widget'i bulmak için widget panelinde yukarı veya aşağı kaydırın.

4 Başlatacağınız widget'ı seçin.

› Widget panelini düzenleyin

Sırasını değiştirerek widget'ları düzenleyebilir ve bunları engelleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, Ana ekran tuşuna basarak widget panelini açın ve ekrana uzun dokunun.
2. Bir widget'ı etkinleştirmek veya engellemek için, widget'ın yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

   Widget'ların sıralamasını değiştirmek için bir widget'a uzun dokunun ve istediğiniz yere sürükleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Bekleme ekranına yeni paneller ekleme

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranına yeni paneller ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve birbirlerine yaklaştırın.
2. Bekleme ekranına yeni paneller eklemek için ⊕ öğesini seçin.

Bekleme ekranındaki bir paneli kaldırmak için ⊖ öğesini seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.
2. Otomatik zaman güncellemelerini engellemek için **Otomatik güncelleştirme** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

3 **Saat dilimi** → zaman diliminizi seçin.

4 Güncel saati ve tarihi girin ve saat ve tarih biçimini ayarlayın.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna basın.

› Zil sesini değiştirme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

2 Listeden bir zil sesi seçin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Menü modunda **Tuşlar**'nı seçin ve ardından # tuşuna basılı tutun.
- Ekranın en üstündeki bildirimler panelini açın ve **Ses ve titreşim** seçeneğini belirleyin.
- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses** seçeneğini belirleyin ve **Ses** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.

2 Bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

3 **Ayrla**'yı seçin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran**'ı seçin.
2. Kaydırıcıyı **Otomatik Parlaklık** seçeneğinin yanına getirin.
3. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Cihazınızı kilitleme

Cihaz parolanızı etkinleştirerek cihazınızı kilitleybilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. Yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **Telefon kilidi**'ni etkin hale getirin.
3. Yeni bir 4- ila 8-haneli parola girin ve **Tamam**'ı seçin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Tamam**'ı seçin.

Parola gereken bir menüye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektir.

Cihaz kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda parola kodunu girmeniz gerekir veya dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açın.

- Parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. Yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **PIN kilidi**'ni etkin hale getirin.
3. SIM veya USIM kartınızın PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer 3 kez üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil özelliklerimi bul'u etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Cihazı uzaktan web üzerinden izlemek ve kumanda etmek için bir Samsung hesabınızın bulunması gereklidir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Mobil cihazımı bul** seçeneğini belirleyin.
3. Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

   Samsung hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

4 Yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **SIM değiştirme uyarısı**'yi etkinleştirin.

5 **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyerek alıcı listesini açın.

6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).

7 Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8 Daha fazla alıcı eklemek için yukarıdaki 5-7 adımlarını tekrarlayın.

9 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

10 **Gönderen** seçeneğini belirleyin ve gönderenin adını girin.

11 **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

› Metin giriş yöntemini değiştirin

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, QWERTY klavyenin bulunduğu giriş paneli varsayılan olarak görünür.

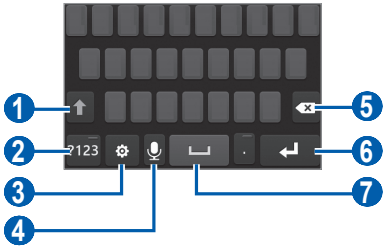

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Klavye ayarlarına giriş yapın. Eğer iki veya daha fazla giriş dili ayarlarsanız, bu simge TR olarak değişecektir. TR öğesini seçerek giriş dilini değiştirin. Klavye ayarlarına giriş yapmak için TR öğesine uzun dokunun.
4	Sesle metin girin. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Boşluk girmenizi sağlar.

Metin girme yöntemini değiştirmek için, ⚙ seçeneğini belirleyin ve **Klavye türü** → bir metin giriş yöntemi seçin.

Seçenek	İşlev
Qwerty klavye	QWERTY klavyeden karakterleri seçmenizi sağlar.
3 X 4 tuş takımı	Standart 3x4 tuş takımından karakterleri seçmenizi sağlar.
El yazısı	Giriş kutusuna yazmanızı sağlar.
El yazısı tam ekran	Ekranda istediğiniz yere yazmanızı sağlar.

› Giriş yöntemlerini kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini değiştirin.
2. Metin giriş modunu değiştirin.
3. Uygun sanal tuşları seçin veya ekrana yazarak metninizi girin.

Metin girerken, cihazı döndürerek QWERTY klavyesini daha geniş ekranda görüntüleyin. Metninizi girmek için gerektiğinde sanal tuşları seçin.

İngilizce metin girerken, ⚙ seçeneğini belirleyin ve **Öngörücü yazı** yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Bir sözcüğün ilk iki harfini girin ve ardından alternatif sözcük listesi görünür. ‹ veya › öğesini seçin ve listedeki alternatif sözcük açılır.

Metni 3x4 klavyeden girerken, aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter görününceye kadar uygun sanal tuşu seçin.
T9 (Metin tahmin etme)	1. ABC modunda, **T9**'u seçin (Yeşil nokta görünür). 2. Tüm bir sözcüğü girmek için uygun sanal tuşları seçin. 3. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, ‹ veya › öğesini seçin, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin. **T9 sözlüğüne sözcük ekleme** Bir sözcüğü alternatif sözcük listesinde bulamazsanız, sözcüğü T9 sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Alternatif sözlük listesinin sağ tarafında **Kelime ekle**'yi seçin.

Mod	İşlev
Numara	1. **123** öğesini seçerek Numara moduna geçiş yapın. 2. Bir sayı veya sembol girmek için uygun sanal tuşu seçin. ABC veya T9 modunda sanal bir tuşa dokunup bırakmadan sayıları girebilirsiniz.
İşaret	1. **?#+** öğesini seçerek Sembol moduna geçiş yapın. 2. Semboller sayfasını değiştirmek için ◄ veya ► tuşunu seçin. 3. Bir sembol girmek için uygun sanal tuşu seçin.

Tahmini metin modunu etkinleştirdiğinizde, Sürekli giriş modunu etkinleştirebilirsiniz.

1. ⚙ seçeneğini belirleyin ve **Sürekli giriş** seçeneğinin yanındaki kaydırıcıyı etkinleştirin.
2. Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
3. Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

4 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

5 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

6 Metninizi tamamlayana dek 2-5. adımları tekrarlayın.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1 görününceye kadar metin giriş alanına uzun dokunun.

2 Seçenek listesinden **Seç** seçeneğini belirleyin.

3 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin.

4 Metni panoya kopyalayıp yapıştırmak veya kesip yapıştırmak için **Kopyala** veya **Kes** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.

6 Metni panodan metin girme alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve dokunmatik ekranı kilitleyerek cihazı yüzünüze yakın tuttuğunuzda istemeden yapılan girişleri önler. ► sf. 124
- Vücudunuzdan veya elbisenizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Bir numarayı aramak için seçeneğini belirleyin veya veya [ ] seçeneğine basın.
   Görüntülü arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] öğesine basın.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 78
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [ ] öğesine basın.
- Sesli aramak için sesli komut özelliğini kullanın. ► sf. 114

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında [ ] tuşuna basın veya seçeneğini sağa kaydırın.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Görüntülü arama için [ ] seçeneğine basın. Ön kamera merceği görüntünüzü göstermek üzere etkinleştirilir.

Canlı görüntünüzü veya önceden ayarlanan görüntünüzü gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın. Ayarı değiştirmek için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Gelen aramada kendine ait video** seçeneğini belirleyin.

3 Bir aramayı bitirmek için, [ ] seçeneğine basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [ ] tuşuna basın veya seçeneğini sola kaydırın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

- Gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için numaraların listesini oluşturabilirsiniz. ► sf. 43
- Gelen aramaları geri çevirdiğinizde bir mesaj gönderebilirsiniz. Mesajları ayarlamak için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Menü modunda, **Tuşlar**'ı seçin ve **0** öğesine basılı tutarak + karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] öğesine basın veya seçeneğini belirleyin.

› Bir kulaklık kullanma

Ürünle birlikte kulaklığı cihaza bağlayarak eller serbest olarak aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal cihaz modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için, ilk aramayı beklemeye alın ve ardından yeni bir numara çevrin.

- İkinci bir aramayı cevaplamak için, **Kabul et + Beklet Etkin arama** veya **Kabul et + Bitir Etkin arama** seçeneğini belirleyin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Bekletilen aramayı bitirmek için, **Değiştir** → **Kapat**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Katıl** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, seçeneğini seçin.
- Diğer tarafın görüntüsünü yakalamak için, → **Yakala** seçeneğini belirleyin.
- Bir görüntülü arama kaydetmek için, → **Video kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Kulaklığı kullanarak karşı taraf ile konuşmak veya karşı tarafı dinlemek için, ilk olarak kulaklığı cihaza takın ve → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, seçeneğini belirleyin.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, cihazınızda cevapsız arama simgesi ( ) görüntülenecektir.

Bildirimler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu, çağrı yönlendirme veya bekletme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Otomatik reddet**'i seçin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Kriter** → bir seçenek belirleyin.
4. Numara girme alanını seçin ve reddedilecek numarayı girin, ardından **Kaydet**'i seçin.
5. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 2-4. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartında kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. Yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **Sabit arama modu**'nu etkinleştirin.
3. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz yönlendirme türünü etkinleştirmek için yanındaki kaydırıcıyı kullanın.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.
2. Yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **Arama bekletme**'yi etkinleştirin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya cevapsız aramaların kayıtlarını görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Menü modunda **Kayıtlar** öğesini seçin.

2 **Hepsi** veya **Cevapsız** seçeneğini belirleyin.

Arama kayıtlarından, bir arama yapabilir veya bir kişiye doğrudan bir mesaj gönderebilirsiniz. Kaydı sağa veya sola kaydırın ve bir seçenek belirleyin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1 Menü modunda **Mesajlar** → öğesini seçin.

2 Mesajınıza alıcıları ekleyin.
- Telefon numaralarını manüel girin. Enter tuşunu seçerek noktalı virgül veya virgül girerek birden fazla numarayı ayırın.
- Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını seçin.

3 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

4 Mesajı göndermek için **Gndr** tuşunu seçin.

› Bir MMS profilini ayarlama

Multimedya mesajlarını göndermek ve almak için, MMS sunucusuna bağlanmak için bir bağlantı profilini etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız tarafından ayarlanan profillere ek olarak, kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

2 **Yeni** seçeneğini belirleyin.

3 Bağlantı profili için parametreleri özelleştirin.

Seçenek	İşlev
İsim belirle	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Erişim ismi	Erişim noktası adını girin.
Kimlik denetimi türü	Kimlik doğrulama türü seçin.
Kullanıcı kimliği	Kullanıcı adınızı girin.
Şifre	Parolanızı girin.

Seçenek	İşlev
Protokol	Bir şebeke protokolü seçin.
Ana sayfa URL'si	MMS sunucu adresi girin.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun adresini girin.
Gecikme süresi (sn.)	Ağdan gelen yanıtları beklemek için cihazın ne kadar bekleyeceğini girin.
Gelişmiş ayarlar	IP ve DNS adreslerini ve trafik sınıfını özelleştirin.

4 İşleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **Multimedya mesajları** seçeneğini belirleyin.

6 Bir bağlantı profili seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Menü modunda **Mesajlar** → öğesini seçin.

2 Mesajınıza alıcıları ekleyin.

- Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manüel olarak girin. Enter tuşunu seçerek noktalı virgül veya virgül girerek birden fazla numarayı veya adresi ayırın.
- Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

4 seçin ve bir dosya iliştirin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video yakalayabilirsiniz.

5 Mesajı göndermek için **Gndr** tuşunu seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** öğesini seçin.
   Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
2. Kişi seçin.
3. Multimedya mesajı için, ayrıntılarını görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1. Menü modunda **Tuşlar**'ı seçin ve ardından **1** tuşuna basılı tutun.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

› Mesajları yönetmek için bir klasör oluşturun

Mesajlarınızı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre yönetmek için klasörleri oluşturmayı öğrenin.

1. Menü modunda **Mesajlar** öğesini seçin.
2. **Gelişmiş** → **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önemli mesajlarınızı daha kolay yönetmek ya da istemeden silmeye karşı korumak için artık gelen veya giden kutunuzdan özel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

› Bir SOS mesajı göndermek için

Acil bir durum olması halinde, belirli alıcılara bir SOS mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** seçeneğini belirleyin.
2. SOS mesajlaşma özelliğini etkinleştirmek için yanındaki kaydırıcıyı kullanarak **Aktifleştirme**'yi etkinleştirin.
3. **Alıcılar**'ı seçerek alıcı listesini açın.
4. **Alıcı ekle** seçeneğini ve mesajınız için alıcıları belirleyin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   - Telefon numaralarını manüel girin.
   - Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden telefon numaralarını seçin.
5. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
6. **Tekrar** seçeneğini belirleyin ve SOS mesajının tekrar edeceği sayıyı seçin.

Bir SOS mesajı göndermek için, dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlenir. Ses tuşuna 4 kez basın.

Bir SOS mesajı gönderdiğinizde, Güç tuşuna basılı tutarak dokunmatik ekranı açıncaya kadar tüm cihaz işlevleri askıya alınacaktır.

E-posta

E-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sağlayıcınız tarafından önceden tanımlanan bir e-posta hesabına ek olarak, kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta hizmetlerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1 Menü modunda, **E-posta** → **Diğerleri** seçeneğini belirleyin. Belirli bir e-posta hizmeti için bir hesap oluşturmak amacıyla, hizmet adını seçin.

2 Ekrandakileri izleyerek hesap için ayarları özelleştirin:

Seçenek	İşlev
Hesap adı	Hesap için bir ad girmenizi sağlar. Bu seçenek sadece yeni bir e-posta hesabı oluşturduğunuzda kullanılabilir.
E-posta adresi	E-posta adresinizi girin.
Kullanıcı adı	Hesap için bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
Şifre	Hesap için parolanızı girmenizi sağlar.
SMTP sunucusu	SMTP sunucusunun adresini girin (gien sunucu).
SMTP port	SMTP sunucusunun bağlantı noktasını girin.

Seçenek	İşlev
Güvenli bağlantı	SMTP sunucusu için bir güvenlik protokolü seçin.
Gelen sunucu türü	Gelen sunucu türünü seçin (POP3 veya IMAP4).
POP3 sunucusu/ IMAP4 sunucusu	Gelen sunucunun adresini girin.
POP3 port/ IMAP4 port	Gelen sunucunun bağlantı noktasını girin.
Güvenli bağlantı	Gelen sunucu için bir güvenlik protokolü seçin.

E-posta profili seçin.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Ağ ayarlarını özelleştirin. ► "Bir MMS profili oluşturma" (sf. 46)
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
5. Bir bağlantı profili seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Menü modunda, **E-posta** → **Yaz** seçeneğini belirleyin. Diğer hesapları görüntülemek için **Hesaplar** seçeneğini belirleyerebilirsiniz.

2 Mesajınıza alıcıları ekleyin.
   - E-posta adreslerini manüel olarak girin. Enter tuşunu seçerek noktalı virgül veya virgül girerek birden fazla adresi ayırın.
   - Alıcı giriş alanındaki seçenekleri belirleyerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
3 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
4 seçin ve bir dosya iliştirin.
   Dosya listesinden bir dosya seçebilirsiniz.
5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Menü modunda, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
   Gelen kutusu ekranı belirir.
2 E-posta mesajını seçin.

› E-postaları Exchange sunucusu ile senkronize etme

Senkronizasyon ayarlarını yapılandırdıktan sonra, epostaları Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. Exchange sunucusunu senkronize etmek için,

1 Menü modunda, **E-posta** → **Hesaplar** → **Ayarlar** → **E-posta hesapları** → **Hesap ekle** → **Exchange ActiveSync** seçeneğini belirleyin.

2 Ekrandakileri izleyerek Exchange sunucusu için ayarları özelleştirin:

Seçenek	İşlev
E-posta adresi	Exchange sunucusu için e-posta adresinizi girin.
Kullanıcı adı	Exchange sunucusu için bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
Şifre	Exchange sunucusu için parolanızı girmenizi sağlar.
Etki alanı	E-posta adresinizin etki alanını girin.
Sunucu Url'si	Exchange sunucusunun URL'sini girin.
SSL kullan	Güvenliği artırmak için SSL (Güvenli Soket Tabakası) protokolünü kullanmak için ayarlayın.

3 **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

4 Sunucu ayarlarını özelleştirdikten sonra, eşzamanlayacağınız veri türlerinin yanındaki noktayı seçin.

E-postaları ve takvim etkinliklerini senkronize etmek için, senk aralığını ayarlayabilirsiniz.

Epostaları eşzamanlamak için,

1 Menü modunda, **E-posta** → Exchange sunucu hesabı'nı seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

ChatON

ChatON'u kullanarak arkadaşlarınız ve aileniz ile nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin. Bu, cihaz türünden veya işletim sisteminden bağımsız olarak cep telefonu numaralarına göre çalışan bir küresel iletişim hizmetidir. Arkadaşlarınız ile sohbet ederken, fotoğraf, video ve telefon numarası gibi çeşitli multimedya dosyalarını ve verilerini gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **ChatON** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul** seçeneğini belirleyin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

IM

Herhangi bir genel anlık ileti yazılımı ile arkadaşlarınız veya aileniz ile nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **IM** seçeneğini belirleyin.
2. Bir anlık ileti programı seçin.
3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
4. Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj, kişi ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Menü modunda **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bir hesap ekleyin veya daha sonraki kuruluma geçin.
3. Ekranın üst kısmından bir kategori seçin.
4. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz. Fotoğraflar jpg biçiminde kaydedilir ve videolar mp4 biçiminde kaydedilir.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Merceği objeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

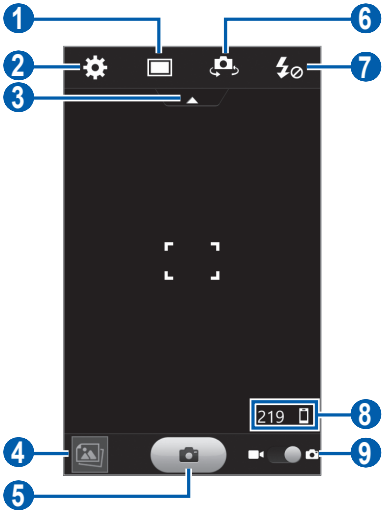

Numara	İşlev
1	Çekim modunu ve sahne modunu değiştirin.
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.
4	Son çektiğiniz veya kaydettiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntüler.
5	Fotoğraf çekme.
6	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
7	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
8	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. • 219 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
9	Video kameraya geçmenizi sağlar.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve objeye odaklandığında yeşile döner.

5 Fotoğraf çekmek için seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, çekilen fotoğrafları görüntülemek için görüntü görüntüleyiciyi seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ayrıca ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, **Sil** → **Evet**'i seçin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, ▶ seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Diğer cihazlardaki bir fotoğrafı görüntülemek için, all seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin. Kişilerin arkalarında ışık kaynağı varken fotoğraf çekerken, ışığa karşı modunu seçin, bu işlem aydınlık ve karanlık alanlar arasındaki kontrastı düşürür.

1. Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → bir sahneyi **Panoramik** kısmından seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Gülücük yakala :-)** seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Kamera merceğini objeye yöneltin ve seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Panoramik** seçin.
3. Bir mod seçin.

4 Gerekli ayarlamaları yapın.

5 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.

6 Cihazı yavaşça istediğiniz bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.

7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

8 Panaromik fotoğrafı kaydetmek için seçeneğini belirleyin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odaklama modu	Nesneye odaklanmak için yakın fotoğraf çekin veya kamerayı ayarlayın.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Göz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattığında sizi uyarmak üzere ayarlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. Ya da, GPS alımını iyileştirmek için GPS bağlantı ayarlarını özelleştirin. ► sf. 102
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Menü modunda **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Kaydırıcıyı video kameraya sürükleyerek video kameraya geçiş yapın.

3 Merceği objeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

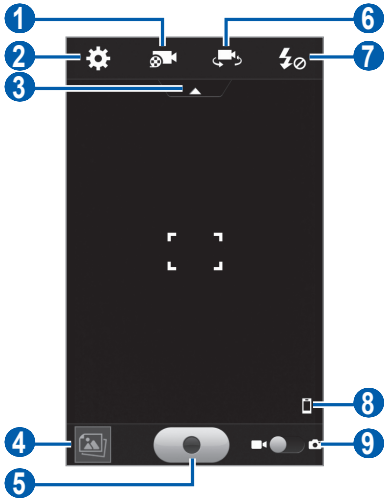

Numara	İşlev
1	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.
4	Son çektiğiniz veya kaydettiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntüler.
5	Video kaydetme.
6	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
7	Flaş ayarınızı değiştirin.
8	Varsayılan depolama yerini görüntüleyin.
9	Kameraya geçmenizi sağlar.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte kayıt yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

6 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

7 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, görüntü görüntüleyiciyi seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu silmek için, **Sil** → **Evet**'i seçin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Diğer cihazlardaki bir videoyu oynatmak için, seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Sarsıntı önleme	Cihazın titreşim veya hareketinin neden olduğu bulanıklığı azaltır.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Kaydedilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Bir video oynatma

1. Menü modunda, **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video seçin.
   Cihazınıza kaydedilen bir videoyu oynatmak için, **Kayıtlı** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

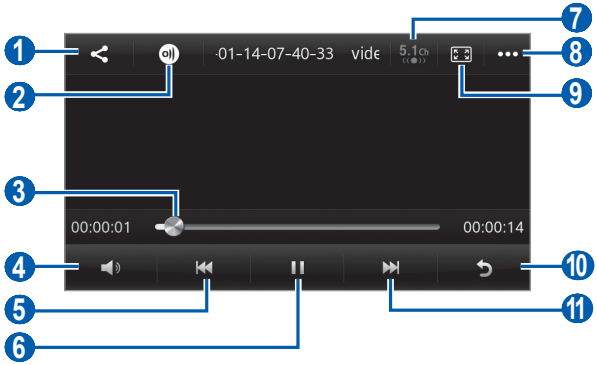

Numara	İşlev
1	Videoyu diğerlerine gönderin.
2	Videoyu diğer cihazlarda oynatın.
3	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Numara	İşlev
❺	Oynatmayı yeniden başlatır (3 saniye içinde dokunun); Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (kaldırmadan dokunun).
❻	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
❼	Kulaklık bağlandığında 5.1 kanal ses sistemini etkinleştirin.
❽	Videonun ayrıntılarını görüntüleyin veya video oynatıcısı ayarlarını özelleştirin.
❾	Video ekranının oranını değiştirin.
❿	Geri oynatımı durdurmanızı ve parça listelerine geri dönmenizi sağlar.
⓫	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Menü modunda **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör → bir fotoğraf (simge yokken) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Foto ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** öğesini seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Yap**: Bir kişi için fotoğrafı duvar kağıdı olarak veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlayın.
  - **Döndür**: Fotoğrafı döndürün.
  - **Kırp**: Fotoğraftaki bir görüntüyü kırpın.
  - **Ayrıntılar**: Fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleyin.

- Bir slayt gösterisi başlatmak için, ▶ seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Diğer cihazlardaki bir fotoğrafı görüntülemek için, all seçeneğini belirleyin.

› Video dosyası oynatma

1. Menü modunda **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Oynatmak için bir klasör → bir video (▶ simgeli) seçin.
3. Oynatmak için ▶ seçeneğini belirleyin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 65

› Bir slayt gösterisini oynatın

1. Menü modunda **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. ▶ seçin.
3. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Müzik dosyalarınızı cihazınıza ekleyin

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 87
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 103
- Bluetooth ile alma. ► sf. 95
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 104

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan müzik dosyalarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik**'i seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Kulaklık bağlandığında 5.1 kanal ses sistemini etkinleştirin.
2	Müziği diğer cihazlarda oynatın.
3	Müzik dosyasının ayrıntılarını görüntüleyin.
4	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Numara	İşlev
❻	Oynatmayı yeniden başlatır (3 saniye boyunca dokunun); Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (kaldırmadan dokunun).
❼	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
❽	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
❾	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
❿	Çalma listesini açmanızı sağlar.
⓫	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

- Müzik oynatıcısını bir kulaklık ile kumanda edebilirsiniz. Ana ekranda kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını da başlatabilirsiniz. Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde arttırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3D boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Disk görüntüsüne erişim

1. Oynatma sırasında, cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
   Ekran, disk görüntüsüne geçer.
2. Bir albümde sola veya sağa doğru kaydırın ve disk görüntüsünü seçin.
3. Disk görüntüsünün yanındaki listeden bir müzik dosyası seçerek oynatın.
4. Yürütülen dosyayı duraklatmak veya devam ettirmek için veya seçeneğini belirleyin.
   - Daire görüntüsüne geçmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Albüm görüntüsüne geçmek için, seçeneğini belirleyin.

› Parça listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik**'i seçin.
2. **Parça ...** → seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'ı seçin.
4. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik**'i seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

4 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Görselleştirme	Oynatma sırasında görüntülemek için canlandırılan bir görüntü seçin.
Lirik	Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntülemek için ayarlayın.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyoyu dinleme

1 Kulaklığı cihaza takın.

2 Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda, otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

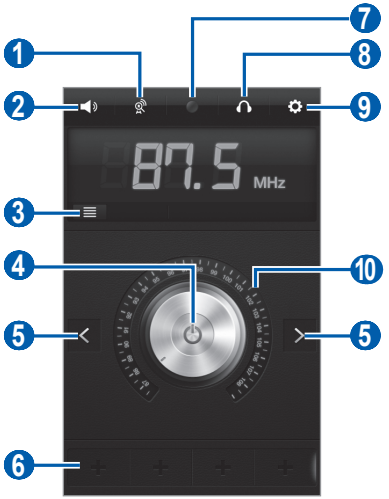

Numara	İşlev
❶	Mevcut istasyonları tarayın ve kaydedin.
❷	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
❸	Mevcut radyo istasyonları listesini açın.
❹	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
❺	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
❻	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
❼	FM radyodan bir şarkı kaydetme.
❽	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya cihazın hoparlörü).
❾	FM radyo ayarlarını özelleştirme.
❿	Frekans ayarını yapma.

› FM radyodan bir şarkı kaydetme

1. Kulaklığı cihaza takın.
2. Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu açmak için seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.
6. Kayıt işlemini bitirdiğinizde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
   Kaydedilen dosya **Kaydedilen dosyalar** (Menu modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Kaydedilen dosyalar**) yerine kaydedilecektir.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1. Kulaklığı cihaza takın.

2 Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.

3 seçin.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1 Kulaklığı cihaza takın.

2 Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.

3 FM radyoyu açmak için seçin.

4 İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.

5 Favoriler listesine eklemek için seçeneğini belirleyin.

Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istayonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokunun ve **Yeniden adlandır** veya **Kaldır** seçeneğini seçin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1 Menü modunda, **FM radyo**'yu seçin.

2 seçin.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kayıt yeri	Kaydedilen FM radyo kliplerini kaydetmek için bir bellek konumu ayarlayın.
Radyo metni	FM radyo ekranındaki istasyon adını ve program bilgisini gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın. Bu bilgi yalnızca bunu sağlayan radyo kanallarında bulunmaktadır.

Seçenek	İşlev
Alternatif Frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Java

Ödül kazanan Java teknolojisi ile oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Java oyunlarını veya uygulamalarını indirmeniz cihaz yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

› Oyunları ve uygulamaları indirme

1. Menü modunda, **Java** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
   Cihazınız servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanan web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

› Oyun oynama veya uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Java** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun veya uygulama seçin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

- Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri farklılık gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Cihazın hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Menü modunda **Rehber** → + seçeneğini belirleyin.
2. Kişi bilgilerini girin.
3. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Tuşlar**'nı seçin ve telefon numarasını girin.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle**'yi seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

› Kişi bulma

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Bul** öğesini seçin ve istediğiniz adın ilk harflerini girin.
   Ayrıca parmağınızı sağ taraftaki dizinde sürükleyerek listede hızlı bir şekilde kaydırabilirsiniz.

Kişi listesinden, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Kişiler listesinden kişi adını seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda, aşağıdaki seçenekleri kullanırsınız:

- Sesli arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
- Görüntülü arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Kişiye bir e-posta mesajı göndermek için, bir e-posta adresi seçin.
- ★ öğesini seçerek kişiyi sık kullanılan olarak ayarlayın.
- Bekleme ekranında kişiye bir kısayol eklemek için, **Ana ekrana ekle** seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için, **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi diğerlerine göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.

› Sık kullanılan numara belirleme

1 Menü modunda, **Rehber** → **Favoriler** → + seçeneğini belirleyin.

2 Kişiler'i seçin ve **Ekle**'yi seçin.
Kişi sık aradığınız kişi listenize kaydedilir.

› Kartvizitinizi oluşturma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Profilim** seçeneğini belirleyin.

2 Kişisel bilgilerinizi girin.

3 **Kaydet**'i seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden cihazınızın rehberine kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

Bir hesap ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Hesaplar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir hesaba giriş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Hesaplar** seçeneğini belirleyin.
   Eklediğiniz hesaplar listesi belirecektir.
2. Bir hesabın yanındaki simgelerden birini seçin.
   - Tüm kişileri almak için, seçeneğini belirleyin.
   - Alacağınız kişileri seçmek için, seçeneğini belirleyin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1. Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** → seçeneğini belirleyin.
2. Grup için bir ad girmenizi sağlar.
3. Bir grubu kaydetmek için bir bellek konumu seçin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Kişileri SIM veya USIM kartına kopyalayın

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri al** veya **Kişileri dışa aktarın** → **SIM** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalamak istediğiniz kişi dosyalarını seçin ve **Dışarıdan al** veya **Dşrı ver** seçeneğini seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri al** → **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.
2. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Dışardan al** seçeneğini belirleyin.

Kişi dosyalarını (vcf formatında) bir hafıza kartına aktarmak için Menü modunda **Ayarlar** → **Rehber** → **Kişileri dışa aktarın** → **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim**'i seçin.
2. **Oluştur**'u seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1. Menü modunda, **Takvim**'i seçin.
2. Takvimin üst satırından bir görünüm modu seçin.
   - **Ay**: Bir görünüşte tam bir ay; Ay görüntüsünde, programlanan etkinliklerin bulunduğu günler küçük bir üçgen ile gösterilmektedir; Ay görüntüsünde, ay ve yıl alanını seçerek yıl görüntüsüne geçebilir veya iki parmağınızı ekrana yerleştirerek hareket ettirebilirsiniz. Ay görüntüsüne dönmek için, istediğiniz bir ayı seçin
   - **Hafta**: Tam bir haftada günler için saatlik bloklar
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
   - **Listele**: Programlanan etkinliklerin bir listesi

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim**'i seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
   Bugünkü tarihe gitmek için **Bugün** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

- **Paylaş** → seçerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.
- Senkronizasyon ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra takviminizi Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 52

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, alarm belirtilen saatte çalacaktır. Alarmı durdurmak için, ☒ öğesini sola sürükleyin.

Görevler

Sanal görev listesini oluşturmayı öğrenin ve önemli görevlerinizi hatırlatması için alarmları ayarlayın veya öncelik verin.

› Bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler**'i seçin.
2. **Oluştur**'u seçin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Görevleri görüntüleme

1. Menü modunda, **Görevler**'i seçin.
2. **Sıralm ölçtü** → bir kategori seçerek görevleri sınıflandırın.
3. Detaylarını görüntülemek için bir görev seçin.

   Son kullanma tarihi sona eren tamamlanmış görevler için, görevin yanındaki kutuyu işaretleyerek durumunu tamamlandı olarak ayarlayın.

- **Paylaş** → bir seçenek seçerek görevi diğerlerine gönderebilirsiniz.
- Senkronizasyon ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra görevlerinizi Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 52

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Menü modunda **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur**'u seçin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

1. Menü modunda **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Notu silmek için ✕ → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Paylaş** → seçerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.
- Arkaplan rengini **Arayüz** seçeneğini belirleyerek değiştirebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Menü modunda **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

3 Mikrofona doğru konuşun.

4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

5 Daha çok sesli not kaydetmek için seçeneğini belirleyin ve 2-4. adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

1 Menü modunda **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

2 **Liste** öğesini seçerek sesli not listesini açın.

3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

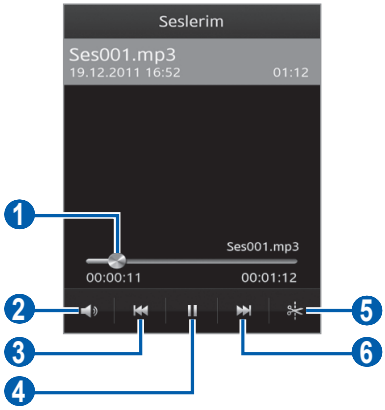

Numara	İşlev
1	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
2	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
3	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).

Numara	İşlev
4	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
5	Dosyayı kırpın.
6	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

Paylaş → seçerek sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

› Ses kaydı ayarlarını özelleştirin

1 Menü modunda **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

2 **Ayarlar**'ı seçin.

3 Ses kaydını özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kayıt yeri	Sesli notları kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
Kayıt tipi	Bir kayıt türü seçin. Bir multimedya mesajına iliştirmek amacıyla bir sesli not kaydetmek içni **MMS sınırı** seçeneğini belirleyin.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Bir internet profilini ayarlama

Ağa erişmek ve internete bağlanmak için, bir bağlantı profilini etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız tarafından ayarlanan profillere ek olarak, kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Ağ ayarlarını özelleştirin. ► "Bir MMS profili oluşturma" (sf. 46)
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Uygulama profilleri** → **İnternet** seçeneğini belirleyin.
5. Bir bağlantı profili seçin.

› Web sayfalarını tarama

1 Menü modunda, **İnternet**'i seçerek belirli bir giriş sayfasını başlatın.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Yukarıdaki ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gider.
3	Kaydedilen yer imlerinin, son İnternet geçmişinin ve sık ziyaret edilen sayfaların yer aldığı bir listeyi açmanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Geçerli web sayfasını yeniler; Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ olarak değişir.
5	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişir.
6	Bir web sayfasını yeni pencerede açın veya şu anda açık olan pencereler arasında geçiş yapın.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Ek özellikleri kullanmak için, ··· öğesini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - **Yer imi ekle**: Geçerli web sayfasına yer imi eklemenizi sağlar.
  - **Ana ekrana ekle**: Bekleme ekranında açık olan web sayfasına bir kısayol ekleyin.
  - **Caster'e gönder**: Mevcut web sayfasının adresini veya seçilen öğeyi diğer kişilere gönderin veya PC'nize aktarın. ► sf. 108
  - **İndirme Yöneticisi**: İndirme geçmişi görme.
  - **Arama metni**: Mevcut web sayfasında metin için arayın.
  - **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlama. Bu seçenek sadece oto parlaklığını engellediğinizde belirir. ► sf. 118
  - **Kelime kaydırma açık**: Ekrana sığması için metin akışını ayarlamak üzere tarayıcıyı ayarlayın.
  - **Çıkış**: Web tarayıcısını kapatın.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi ekleyebilirsiniz. Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle ekleyebilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Menü modunda, **İnternet** → seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle**'yi seçin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› En son geçmişe veya sık ziyaret edilen sayfalara giriş yapın

1. Menü modunda, **İnternet** → seçeneğini belirleyin.
2. **Geçmiş** veya **En çok ziyaret** seçeneğini belirleyin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Navigasyon haritaları, bulunduğunuz konum ve diğer navigasyon verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüş durumunuzu etkileyebilecek diğer faktörlere daima dikkat etmeniz ve sürüş sırasında tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymanız gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Konum hizmetlerini etkinleştirmek için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse). ► sf. 101
4. En son harita bilgilerini güncellemek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
5. Mobil navigatörü başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok kullanışlı uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, widget'ler, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

1. Menü modunda, **Samsung Apps**'i seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Uygulamaları veya widget'leri istediğiniz gibi arayın ve indirin.

- İnternete erişmek ve uygulama indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin. Veya Samsung Apps broşürüne bakın.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu servis kullanılamayabilir.

Senkronizasyon

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon**'u seçin.

2 **Senkr. profili oluştur** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki profil seçeneklerini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Profil adı	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Senkr. sunucusu	Senkronize edilecek sunucunun web adresi girilir.
Senk. kategorisi	Senkronize edilecek veri türlerini seçmenizi sağlar.
Snkr. türü	Cihazı ve sunucuyu nasıl senkronize edeceğinizi belirler.
Şebeke profili	Senkronizasyonu kullanmak için bir bağlantı profili seçin.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Senkronizasyonu başlatma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon**'u seçin.

2 Bir senkronizasyon profili seçin.

3 **Senkronizasyonu başlat**'ı seçerek belirlediğiniz web tarayıcısı ile senkronizasyonu başlatın.

Google

Cihazınızda uygulamalar ve veriler ile webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli Google hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Verileri aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
3. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Google hizmetlerini kullanmak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Uygulmlr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hizmet seçin.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alışverişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için kaydırıcıyı **Aktifleştirme** konumuna kaydırın.
3. Cihazınızı bulmak için diğer cihazlara izin vermek üzere, **Görünür** → **Her zaman açık** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Cihazları ara** seçeneğini belirleyin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda da PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Bluetooth aracılığıyla göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek belirlemek için olan yöntem veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini seçin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klipi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin ve **Aktifleştirme** yanındaki kaydırıcıyı etkin konumuna kaydırın.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

2 Bir ağ seçme.

3 Ağ için bir parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

› Bağlantı profilini özelleştirin.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

2 Bulduğunuz WLAN AP yanındaki seçeneğini belirleyin. Ağ için olan mevcut bağlantı profili görünür.

3 Seçilen WLAN'ın bağlantı profilini özelleştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	Profilin adını görüntüleyin.
MAC adresi	WLAN AP'nin MAC adresini görüntüleyin.
Güvenlik tipi	WLAN AP'nin güvenlik türünü görüntüleyin.
Statik IP kullan	WLAN AP için statik ağ adresleri oluşturun. IP adresini, ağ geçidini, alt ağ maskesini ve DNS adreslerini manuel ayarlayabilirsiniz.
IP adresi	WLAN AP'nin IP adresinizi görüntüleyin.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun adresini girin.
Proxy portu	Proxy sunucusunun bağlantı noktasını girin.

Bağlantı profilinin tüm ayrıntılarını silmek için, **Unut** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. AP cihazının türüne bağlı olarak **WPS tuşu** seçeneğini belirleyin.
3. 2 dakika içinde AP cihazında bir WPS düğmesine basın.
   Veya AP cihazında bir PIN girin ve 2 dakika içinde **Başlat**'ı seçin.

› Doğrudan bir WLAN cihazına bağlanın

Erişim noktası gerektiren bir WLAN aracılığıyla iki cihazı bağlamak için WLAN Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

Cihazınızı diğer WLAN cihazına bağlayın

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.
2. **Evet** öğesini seçin (gerekirse).
3. **Aktifleştirme** yanındaki kaydırıcıyı etkin konuma getirin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir cihazları arar.
4. Bir cihaz seçin.
   Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanmıştır.

Verileri WLAN ile gönder

1. Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
2. Verileri bir Wi-Fi Direct'den göndermek için bir seçenek belirleyin.

   Bir seçenek belirlemek için olan yöntem veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3. Arayın ve bir WLAN cihazı seçin.

Verileri WLAN ile alın

Uyarı verildiğinde, verileri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

- Desteklenen dosya biçimleri cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Video paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile video paylaşımını açın.
Fotoğrafları paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile görüntü paylaşımını açın.
Müzik paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile müzik paylaşımını açın.

Seçenek	İşlev
İndirme yeri	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Menü modunda **AllShare** öğesini seçin.
2. **Cihazım** seçeneğini belirleyin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
5. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

1. Menü modunda **AllShare** öğesini seçin.
2. **Uzak cihaz** seçeneğini belirleyin.
   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
4. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Mobil AP**'yi seçin.

2 **Aktifleştirme** yanındaki kaydırıcıyı etkin konuma kaydırın.

3 Onaylamak için **Evet**'i seçin.

4 Wi-Fi birleştirme özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihazımı gizle	Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasını engellemenizi sağlar.
Bağlanıyor	Diğer cihaz için kablosuz modem olarak mobil cihazınızı kullanmak üzere bağlama işlevini etkinleştirin. Pil gücünden tasarruf etmek için birleştirme işlevini engelleyin ve yalnızca diğer cihazlar ile doğrudan iletişim kurmaya olanak sağlayın.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önleyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

5 İşiniz bittiğinde, ↩ seçeneğini belirleyin.

6 WPA alanına uygun parolayı girerek başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

GPS

Cihazınızda küresel konum bulma sistemi (GPS) alıcısı vardır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevleri kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş ışıklarına karşı film kaplı araçta

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› GPS özelliğini etkinleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.
2. **Konum servisi** yanındaki kaydırıcıyı etkin konuma kaydırın.

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

› GPS işlevselliğini artırın

GPS veri dosyalarını web sunucudan indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmeyi öğrenin. Bu konumlandırma kapasitesinin hızını ve doğruluğunu iyileştirir.

GPS veri dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.

2 **Gelişmiş GPS** seçeneğinin yanındaki kaydırıcıyı etkin konumuna kaydırın.

› Konum hizmeti için mobil ağları kullanın

Mobil ağlar üzerinen konum bilgisini almayı öğrenin. Bu, GPS sinyali bulunmadığında veya GPS sinyali zayıf olduğunda bilgilerin cihazınızda görüntülenmesini kolaylaştırır.

Mobil ağa erişmek için ek masraflar ödemeniz gerekebilir.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.

2 **Ağ konumu** yanındaki kaydırıcıyı etkin konuma getirin.

› Konumunuzu görüntüleme

GPS'i kullanarak mevcut konumunuzun enlemini, boylamını ve irtifasını saptamayı öğrenin.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum** → **Konumum** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, sunulan USB kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilir ve cihazınızı bir PC için kablosuz modem olarak kullanabilirsiniz.

İlerideki hataları önlemek için hataları bulmak ve temizlemek amacıyla Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** seçeneğini belirleyin ve **USB hata ayıklama** yanındaki kaydırıcıyı etkinleştirin.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies hem Windows hemde Macintosh bilgisayarlarda çalışacaktır.

1. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
2. PC'deki Samsung Kies simgesine iki kez tıklayarak Samsung Kies'i başlatın.
3. Samsung Kies ve bağlı cihazlar arasında kişiler, takvimler, müzik veya fotoğraflar gibi mobil verileri aktarın veya senkronize edin.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

1. Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Yığın bellek**'yı seçin.
3. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
5. Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

› Cihazınızı kablosuz modem olarak kullanma

İnternete mobil ağ hizmeti aracılığıyla bağlanmak için cihazınızı bir PC için modem olarak kullanabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Ekranda verilen talimatları izleyerek sürücüyü ve ağ sihirbazını yükleyin ve internet bağlantısını kurun.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağ aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **VPN** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
2. VPN türü seçin.
3. Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Kullanıcı adı	Kullanıcı adınızı girin.
Şifre	Parolanızı girin.
Kimlik denetimi türü	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin.
Ön paylaşımlı anahtarı	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.

Seçenek	İşlev
Grup Kimliği	Grup adınızı girin.
Şifreleme	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
L2TP sırrını etknlştr	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı	L2TP gizli şifreyi girin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlanın

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **VPN** seçeneğini belirleyin.

2 Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.

Araçlar

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1. Menü modunda **Hesap makin...** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin.

Caster

Web ile cihazınız arasında veri aktarmayı öğrenin. Ayrıca arkadaşlarınız ve aileniz ile çeşitli multimedya dosyalarını ve verileri de paylaşabilirsiniz. Caster web uzantısının en son sürümünü SamsungApps web sitesinden (www.samsungapps.com/casterdownload.html) indirin ve PC'nize yükleyin.

› Verileri cihazınıza gönderin

1. PC'nizde bir web sitesine gözatarken, üzerine tıklayın ve Samsung hesabınıza oturum açın.
2. üzerine tıklayın.

Aynı zamanda mevcut web sayfasının web adresini de gönderebilirsiniz, üzerine tıklayın.

3. Bir öğe seçin ve üzerine tıklayarak bir öğeyi gönderin. Öğeyi cihazınıza daha sonra göndermek üzere atlamak için, üzerine tıklayın.

› Verileri Caster'e gönder

1 Bir web sitesine cihazınızda gözatarken, ··· → **Caster'e gönder** seçeneğini belirleyin.

2 Samsung hesabınıza oturum açın (gerekirse).
Veriler veya web adresi otomatik olarak Caster'e gönderilecektir.

› Aktarılan verileri görüntüleyin

1 Menü modunda, **Caster** seçeneğini belirleyin.

2 **İçeriklerim** → bir öğe seçin.

Bir veriyi görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Mevcut seçenekler bir dosya türüne göre değişebilir.

- Verileri arkadaşlarınıza göndermek için, **İle paylaş** seçeneğini belirleyin. Arkadaşlarınızın listesini **Arkadaşlar** seçeneğini belirleyerek görüntüleyebilirsiniz.
- Webde bir web linkine giriş yapmak için, **Tarayıcıda aç** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı cihazınıza kaydetmek için **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Veriyi silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometre, geri sayım aleti ve dünya saati de kullanabilirsiniz.

› Yeni bir alarm ayarlama

1 Menü modunda, **Saat** → **Alarm** seçin.

2 ✚ seçin.

3 Alarm bilgilerini ayarlayın.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güç açma özelliğini açmak için → **Otomatik açılış** seçeneğini belirleyin ve kaydırıcıyı aktif konuma getirin.Otomatik güç özelliği cihaz kapalı iken cihaz alarmının istediğiniz zaman çalmasına olanak sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için öğesini sola sürükleyin.
- Erteleme süresince alarmı susturmak için öğesini sağa sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Menü modunda, **Saat** → **Alarm** seçin.
2. → **Sil** seçeneğini belirleyin.
3. Silmek istediğiniz alarmları seçin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Saat** → **Dünya ...** seçeneğini belirleyin.
2. seçin.
3. Metin giriş alanını seçin ve bir şehir adının birkaç harfini girin.
4. İstediğiniz bir şehir adını seçin.
5. Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

› Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Saat** → **Kronome...** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Süreleri kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1 Menü modunda, **Saat** → **Zamanlay...** seçeneğini belirleyin.

2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
Alarm sesini değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.

3 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ana ekran tuşuna veya erişim tuşuna basın ve başka bir uygulamaya erişin.

4 Zamanlayıcı sona erdiğinde, seçeneğini sola sürükleyerek uyarıyı durdurun.

Masa saati

Ana ekranda saat görüntüsünü kullanmayı öğrenin.

1 Menü modunda, **Masa saati** seçeneğini belirleyin.

2 Saat görüntüsünü kullanırken, kullanacağınız bir uygulama seçin.
Masa saatinde göstereceğiniz uygulamaları ayarlamak için, sola veya sağa kaydırın ve **Ekle** → uygulamalar → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarım

Cihazınızda veya hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klipi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Bu cihaz aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Desteklenen biçim
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Tür	Desteklenen biçim
Müzik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Ses	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Diğerleri	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.

› Bir dosyayı görüntüle

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → bir hafıza yeri seçin.
2. Bir klasör → bir dosya seçin.
   - **Resimler**'de diğer kaynaklardan indirdiğiniz ve aldığınız çektiğiniz fotoğrafları ve görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
   - **Videolar**'da diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız kaydettiğiniz videoları oynatabilirsiniz.

- **Sesler**'de kaydettiğiniz tüm müzik dosyalarını, zil seslerini, ve ses kliplerini oynatabilirsiniz, bunlara sesli notlar ve FM radyo klipleri dahildir.
- **Diğerleri** kısmında, desteklenmeyen dosyalar da dahil olmak üzere belgeleri ve veri dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir klasörde aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir dosya göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir klasör oluşturma, taşıma, kopyalama veya silme gibi ek özellikleri kullanmak için **Yönet** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

› Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlama

Fotolarınızı veya görüntülerinizi boş ekran için arkaplan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.
2. **Diğer** → **Yap** → **Duvar kağıdı** → **Ayrla** seçeneğini belirleyin.

› Ses klipini zil sesiniz olarak ayarlama

Ses klasöründeki herhangi bir müzik veya ses klipini gelen aramalar, mesajlar veya alarmlar için ses klasöründe ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → bir ses klipi seçin.
2. Oynatma sırasında, → bir seçenek belirleyin.

Polaris Office

Cihazınızda Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını nasıl oluşturacağınızı veya görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Yeni belge oluşturma

1. Menü modunda, **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. → **Yeni dosya** → bir belge türünü seçin.
3. İçerikleri belgeye girin.
4. İşiniz bittiğinde, → veya seçeneğini belirleyin.
5. Belgeye bir ad verin ve belgeyi kaydedeceğiniz yeri seçin.
6. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bir belgeyi açın

1. Menü modunda, **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. Bir belge dosyası seçin.
3. İstediğiniz belgeyi görüntüleyin.

Mevcut seçenekler bir belge türüne göre değişebilir.

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ayrıca → **Zoom** seçeneğini belirleyerek yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ya da ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, sunum veya excel dosyası) → **Modu düzelt** seçeneğine basın.
- Belgede metni aramak için, → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut sayfaya yerimi vermek için, → **Kitap ayracı** seçeneğini belirleyin.

- Belgenin ekrana sığması için ayarlamak amacıyla → **Metni yeniden kaydır üzerinde** seçeneğini belirleyin.
- Belgeyi metinden sese özelliği ile okumak için, → **Bana için Oku** seçeneğini belirleyin.
- Polaris office ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları içeri aktar

1. Menü modunda, **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar** → bir hafıza yeri seçin.
3. Bir klasör → dosyaları seçin.
4. → içeri aktaracağınız bir konum → **Seç** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları dışarı aktar

1. Menü modunda, **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. → **Dışa aktar** → dosyaları seçin.
3. → dışarı aktaracağınız bir konum → **Seç** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Cihazınız sesli komutlarınızı uygulamaya geçiren akıllı sesli komut özelliği sunmaktadır. Sadece cihazınıza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, konumları veya bilgileri arayabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Menü modunda **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini okuyun ve **İleri** → **Kabul** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin ve **Listening...** seçeneğini belirleyin.
4. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Menü modunda, **Ayarlar**'ı seçin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Wi-Fi

- **Aktifleştirme**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 95
- **Gizli ağ bul**: WLAN AP'leri Manuel olarak arayın.

Şebeke

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri hizmetlerini kullanmak için ayarlayın.
- **Şebeke seçimi**: Ağ seçim yöntemini otomatik veya manuele ayarlayın.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke bandını seçin.

- **Bağlantılar**: Ağ özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profillerini ayarlayın.
- **Uygulama profilleri**: Her uygulama veya özellik için bir bağlantı profili seçin.

Bluetooth

- **Aktifleştirme**: Belirli bir mesafeden veri alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin. ► sf. 93
- **Görünür**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Arama seçenekleri**: Aramanıza ne tür Bluetooth cihazlarını dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan bellek**: Alınan dosyalar için bir bellek yeri seçin.

Konum

GPS bağlantıları ile ilgili ayarları özelleştirin. ► sf. 101

Bağlantılar

- **Mobil AP**: Mobil AP özelliğini etkinleştirerek cihazınızı bir AP (Erişim noktası) gibi kullanın. ► sf. 100
- **USB yardımcı uygulamaları**: Cihazı bir PC'ye bağladığınızda etkinleştirilecek bir USB modu ayarlayın. ► sf. 103
- **VPN**: Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 105
- **Wi-Fi ile Kies**: Cihazınızı WLAN ile Samsung Kies'e bağlayın.
- **Senkronizasyon**: Bir senkronizasyon profili oluşturma. ► sf. 91

Ses

- **Ses**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın hangi durumlarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Gelen arama**
  - **Zil sesi**: Gelen aramaları bir melodi çalarak uyarmak üzere kullanılacak bir zil sesi seçin.
  - Alttaki kaydırıcıyı kullanarak arama zil sesi için ses seviyesini ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Bildirim**
  - **Mesaj uyarısı**: Gelen mesajlar için bir zil sesi seçin.
  - **E-posta uyarısı**: Gelen e-posta mesajlarında sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
  - Alttaki kaydırıcıyı kullanarak mesaj zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Ortam sesi**: Müzik ve video için varsayılan ses seviyesini ayarlayın.
- **Sistem ses seviyesi**: Dokunma sesi ve açma/kapama sesi için varsayılan ses seviyesini ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirim**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran

Cihazınızdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

- **Tema**: Ekran için bir tema seçin.
- **Duvar kağıdı**: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Ekran kilitlendiğinde görüntülenecek olan bir görüntü seçin.

- **Yazı tipi türü**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya görüntülemek için bir metin boyutu seçin.
- **Otomatik Parlaklık**: Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlamanızı sağlar. Oto parlaklığı engellerseniz, kaydırıcıyı sürükleyerek ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
- **Aydınlatma süresi**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Güç tasarrufu modu için parlaklık seviyesini etkinleştirin.
- **Tuş kilidi ışığı**: Cihazda dokunmatik tuşun arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Pil yüzdesi**: Kalan pil ömrünü görüntülemek üzere ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Genel

Cihazınızın genel ayarlarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara giriş yapın ve değiştirin:

› Tarih ve saat

Eğer pilin şarjı tamamen boşalmışsa veya cihazınızdan çıkarılmışsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik güncelleştirme**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Saat dilimi**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat biçimi**: Bir zaman biçimi seçmenizi sağlar.
- **Tarih biçimi**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

› Dil

- **Ekran**: Cihazınızın ekranında kullanacağınız bir dil seçin.
- **Klavye**: Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Ses girişi ve çıkışı

- **Sesli komuta geçiş tuşu**: Ana ekran tuşuna iki kez basarak sesli komut uygulamasını başlatmak için ayarlayın.
- **Sesli girişi dili**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Otomatik arama**: Sesli arama sonucu güvenilir olduğunda bir numarayı otomatik olarak aramak için ayarlayın.
- **Otomatik dinle**: Sesli komut özelliğini başlattığınızda sesli aramaya otomatik olarak başlamak için otomatik olarak ayarlayın.
- **Kişi tanıma**: Kişiler için ses aramalarını artırmak için ayarlayın.
- **Hakaret içeren kelimeleri gizle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Sesli uyarı**: Cihazınızdaki çeşitli etkinlikler için bildirimleri okumak üzere ayarlayın.
- **Konuşma dili**: Sesli uyarı özelliği için dil seçin.
- **Yardım**: Sesli komut özelliğini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Hakkında**: Şartlar ve koşullar ile gizlilik politikasını görüntüleyin.

› Hareketler

- **Hareket kullan**: Hareket algılamayı kullanmak için ayarlayın.
- **Salla**: Cihazın kilidini sallayarak açılacak şekilde ayarlayın.
- **Ters çevir**: Cihazı yüz aşağı koyarak cihazın tüm seslerini kapatmanıza olanak sağlayan etiket duraklatma özelliğini etkinleştirin.

› Erişebilirlik

- **Ses çıkışı**:
  - **Sesli uyarı**: Cihazınızdaki çeşitli etkinlikler için bildirimleri okumak üzere ayarlayın.
  - **Konuşma dili**: Sesli uyarı özelliği için dil seçin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya görüntülemek için bir metin boyutu seçin.

› Yükleme konumu

Yeni uygulamaları yüklemek için varsayılan bellek konumunu seçin.

› Bellek

Hafıza kartlarının ve cihazınızın hafıza bilgisini denetleyin ve cihazın hafızasını temizleyin veya hafıza kartını biçimlendirin.

› Kullanım

- **Arama süresi**: Son aramanın süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi aramalarınızın zaman verilerini görüntüleyin.
- **Mesaj sayacı**: Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görüntüleyin.
- **Paket veri sayacı**: Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görüntüleyin.

› Yatay kalibrasyon

Daha iyi hareket algılamak için cihazınızın yatay eksenini ayarlamak için akseloremetreyi kalibre edin.

› Güvenlik

- **Telefon kilidi**: Cihazı kullanmadan önce bir cihaz parolası için gerekli olan cihaz kilitleme özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Gizlilik kilidi**: Çeşitli uygulama türlerini özel yapar; Özel uygulamalara erişmek için, cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.
- **Mobil cihazımı bul**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan Mobilimi Bul özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 33
- **Şifre değiştir**: Cihazın parolasını değiştirin.
- **SIM kilidi**: SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolası için gerekli olan SIM kilitleme özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **PIN kilidi**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **PIN değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Sabit arama modu**: Aramaları FDN listesindeki telefon numaraları ile sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN2 değiştir**: Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.

› Telefon hakkında

- **Cihaz bilgisi**: Cihazınız için olan model numarası ve CPU kullanımı gibi sistem bilgilerini görüntüleyin.
- **Kayıt yeri**: Cihazınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin.
- **Açık kaynak lisansları**: İndirilen programların açık kaynak lisanslarını kontrol edin.
- **DivX(R) VOD**: Kayıt yapma ve kaydı kaldırma kodlarınızı kontrol edin. DivX video dosyalarını oynatmak için, cihazınızı DivX web sitesindeki kod ile kaydetmeniz gereklidir.
- **Sertifikalar**: Sertifikaların ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Güvenlik ilkesi**: Cihazınızı şifrelemek ve cihazınıza kaydedilen verilerinizi ve bilgilerinizi korumak için olan güvenlik politikasının durumunu görüntüleyin.

› Yazılım güncelleştirme

Cihazınızın yeni cihaz yazılımı çıkarıldığında, servis sağlayıcınız veya Samsung sunucusu size bir bildirim gönderecektir. Bir güncelleme bildirimi alırsanız, yeni cihaz yazılımını cihazınıza indirin.

- **Güncelle**: Cihazı yazılımı güncellemesini kontrol edin ve güncellemeyi indirin.
- **Otomatik güncelleştir**: Cihazı yazılımı güncellemesini otomatik olarak kontrol edin ve denetleyin.
- **Sadece Wi-Fi**: Bir WLAN bağlantısı ile sadece güncellemeyi indirmek için ayarlayın.
- **İletim mesajları**: Web sunucuları tarafından iletilen mesajları alıp almayacağınızı ayarlayın.

› Lisanslar

Süre bitimi hatırlatıcısı: Lisans sona erdiğinde bir bildirim alacak şekilde ayarlayın.

› Sıfırla

- **Fabrika ayarlarına dön**: Çeşitli ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarları sıfırlayacağınıı seçin. Ayarlarınızı sıfırlamak için cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.
- **Fabrika sıfırlaması**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin. Cihazınızın parolasını girmeniz gereklidir.

Hesaplar

E-posta hesaplarını görüntüleyin, ayarlayın veya silin.

Bildirim

Gelen mesajlar, Samsung Apps'deki yeni uygulamalar veya diğerleri ile dosya aktarımı için bir uyarı etkinleştirin veya etkinleştirmeyi iptal edin.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin:

- **Arayan kimliğimi göster**: Cep telefonu numaranızı alıcılara gösterin.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa gösterilecek olan bir görüntüyü seçin.
- **Gelen aramada kendine ait video**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
- **Otomatik reddet**: Otomatik olarak geri çevirmek için arayanlar listesi belirleyin.

- **Hızlı arama**: Hızlı arama numaraları ayarlayın.
- **Aramayı mesajla reddet**: Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Arama durumu sesleri**: Çağrı bağlantısını, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Telesekreter numarası**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
- **Yakınlık sensörü**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için ayarlayın.

Mesajlar

Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Tekrar uyarısı

Telefonun yeni mesajlarda sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlayın.

› Metin mesajları

- **İletim raporu**: Mesajlarınız iletildiğinde bilgilendirilmeniz için ağı ayarlayın.
- **Servis merkezi**: Metin mesajları için merkez adresini seçin ve girin.
- **CB mesajları**: Mobil ağlardan gelen yayın mesajlarını almak için ayarlayın.
- **Acil durum mesajları**: Bir SOS mesajı göndermek için. ► sf. 49
- **Yedekle ve geri yükle**: Mesajlarınızı bireysel mesaj veya klasör ile yedekleyin veya yedeklediğiniz mesajları geri yükleyin.

› Multimedya mesajları

- **İletim raporu**: Mesajlarını aldığınızda gönderenleri bilgilendirmek için ağı ayarlayın.
- **Okundu raporu iste**: Mesajınız okunduğunda mesajınız ile birlikte okundu raporu için bir talep gönderin.
- **Ana şebeke**: Ana servis alanında iken cihazınızın yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağınızı ayarlayın.
- **Dış şebeke**: Siz başka bir ağda dolaşımda iken cihazınızın yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını ayarlayın.
- **Konu alanı**: Metin giriş alanında konu alanını görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Oluşturma modu**: Multimedya mesajlarını oluşturmak için bir mod seçin. Herhangi bir içerik türüne sahip mesajları oluşturmayı ve içerik türüne veya boyutuna göre uyarı mesajlarını almayı seçebilirsiniz.

E-posta

E-posta özellikleri için ayarları özelleştirin.

› E-posta hesapları

E-posta hesaplarını görüntüleyin, ayarlayın veya silin.

› Gönderme seçenekleri

- **Kimden**: Gönderenin adresi olarak bir e-posta adresi girin.
- **Öncelik**: Mesajlarınızın öncelik seviyesini ayarlayın.
- **Bir kopyasını sakla**: Sunucudaki gönderilen mesajların bir kopyasını kaydedip kaydetmeyeceğinizi ayarlayın.

- **Gövde ile yanıtla**: Bir mesaja cevap verirken orijinal bir mesajı ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Dosyalar ile ilet**: Bir mesajı iletirken eklentileri ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Okundu raporu al**: Mesajınız okunduğunda mesajınız ile birlikte okundu-yanıtla isteği gönderin.
- **İletim raporu al**: Mesajınız iletildiğinde mesajınız ile birlikte iletildi raporu için bir talep gönderin.
- **Kartvizitimi ekle**: Kartvizitinizi giden mesajlarınıza ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Kendimi her zaman CC'ye ekle**: Tüm giden mesajlarınız için e-posta adresinizi dahil edip etmeyeceğinizi ayarlayın.
- **İmza ekle**: İmzanızı giden mesajlarınıza ekleyip eklemeyeceğinizi ayarlayın.
- **İmza**: İmzanızı girin.

› Alma seçenekleri

- **E-posta boyutu**: Mesajlar için izin verilen maksimum boyutu seçin.
- **Okundu raporu gönder**: Mesajları okurken gönderenleri bilgilendirmek için ağı ayarlayın.
- **Uzak resimleri yükle**: Epostaya eklenen görüntüleri yüklemek için ayarlayın.

› E-postaları engelle

Belirtilen e-posta adreslerindeki ve konulardaki epostaları engelleyin.

› Zincir liste

Görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar.

Rehber

- **Kişileri göster**: Kişileri görüntülemek için bir bellek yeri seçin.
- **İsim görünümü**: Kişi adlarını nasıl görüntüleyeceğinizi ayarlayın.
- **Hesaplar**: Topluluk hesaplarınızdan kişi alma
- **Profilim**: Kartvizitinizi oluşturma.
- **Servis numaraları**: İstediğiniz bilgileri almak için servis sağlayıcısını arayın.
- **Kişileri al**: Kişileri SIM veya USIM kartından hafıza kartına aktarın.
- **Kişileri dışa aktarın**: Kişileri SIM veya USIM kartına veya hafıza kartına aktarın.

Takvim

Takvim için ayarları özelleştirin:

- **Haftanın ilk günü**: Haftaya hangi gün ile başlayacağınızı ayarlayın (Pazar veya Pazartesi).
- **Takvimleri al**: Cihazınızın hafızasındaki veya hafıza kartındaki etkinlikleri içeri aktarın.
- **Programlarımı dışarı aktar**: Cihazınızın hafızasındaki veya hafıza kartındaki programları dışarı aktarın.
- **Yıldönümlerimi dışarı aktar**: Yıl dönümlerini hafıza kartından cihazınıza veya tam tersine aktarın.
- **Saat dilimini kilitle**: Takvim için mevcut zaman dilimini kullanmak için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Takvim zaman dilimini ayarlayın.

Görevler

- **Görevleri içe aktar**: Görevleri cihazınızdan veya bellek kartınızdan içeri aktarın.
- **Görevleri dışa aktar**: Görevleri cihazınızdan veya bellek kartınızdan dışarı aktarın.

Not

- **Hafıza kartından al**: Notları hafıza kartından içeri aktar.
- **Bellek kartına aktar**: Notları hafıza kartına aktar.

İnternet

İnternet tarayıcısı için ayarları özelleştirin:

- **Ana sayfa**: Ana sayfanız olarak kullanmak için web sitesinin web adresini girin.
- **Tercihler**: Web tarayıcınız için ekran ve ses ayarlarını değiştirin.
- **ID/parolayı otomatik kaydet**: Adınızı ve parolanızı otomatik kaydetmek için ayarlayın.
- **Şifreleme**: Bir karakter kodlama türü seçin.
- **RSS güncelleme**: Abone olduğunuz RSS beslemelerini düzenli aralıklarda otomatik olarak güncellemek için web tarayıcınızı ayarlayın. Otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirmeniz indirilen veri miktarını artırır ve ek masraflar oluşturabilir.
- **Sunucu sertifikaları**: Sertifikaların ayrıntılarını görüntüleyin.
- **İnternet hakkında**: Web tarayıcısı sürümüne ve telif hakkı bilgilerine erişim.
- **Veriyi otomatik sil**: Geçmiş, önbellek, çerezler, kullanıcı adları ve parolaları gibi gezinirken saklanan verileri otomatik olarak silmek için ayarlayın.

- **Önbelleği sil**: Önbeleği temizle; Önbellek geçici bir bellek konumu olup en son girilen web sayfalarına ait bilgileri kaydeder.
- **Tanımlama bilgilerini sil**: Cihazınıza kaydedilen çerezleri siler.
- **Kayıtlı kullanıcı adı/şifre sil?**: Tüm kayıtlı parolaları silin.
- **Veritabanını sil**: Kaydedilen tüm veritabanını silin.

Galeri

Slayt gösterisi için ayarları özelleştirin.

- **Efekt**: Fotolar arasında bir geçiş efekti seçin.
- **Saat**: Her fotoğrafın slayt gösterisinde görüneceği süreyi belirleyin.
- **Rasgele**: Fotoları rastgele sırayla göstermek üzere ayarlayın.

Samsung Apps

Güncelleştirme bildirimi: Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

AllShare

Ortam dosyalarını DLNA cihazları arasında paylaşmak için DLNA hizmetini etkinleştirin. ► sf. 98

Topluluklar ile yükleme

Topluluk web siteleri listesini güncelleyin ve medya dosyalarını güncellemek için topluluk hizmetine oturum açın.

Akıllı Arama

Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.

Masa saati

- **Duvar kağıdı**: Masa saati için arkaplan resmi seçin.
- **Saat/Takvim ekranı**: Saati veya takvimi görüntülemek üzere ayarlayın.
- **Hava**: Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayın. Ayrıca masa saatinin otomatik olarak en yeni bilgiler ile güncellenmesi ve bir sıcaklık birimi seçmesi için ayarlayabilirsiniz.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek sadece otomatik parlaklığı engellediğinizde belirir. ► sf. 118
- **Stand ayarları**:
  - **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir araba veya masaüstü cihazına bağlandığında bağlı cihazın hoparlörünü kullanmak üzere ayarlayın.
  - **Varsayılana sıfırla**: Masa saati ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **PIN kilidi** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa açma/kapama tuşuna 8-10 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Menü modunda **Ayarlar** → **Genel** → **Sıfırla** → **Fabrika sıfırlaması** → **Evet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,834 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S8600

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
3. Samsung Kies'inizi başlatmak için Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114